

先生・保護者の皆様

良い音で演奏するために

吹く息が強すぎるとメロディオンは良い音で鳴りません。適切な息使いについてご指導をお願いいたします。



特に汚れが気になる時のお手入れ方法

【メロディオン本体・ケース】

市販のアルコール成分を含まない除菌ウェットティッシュ等で拭き、水分が残らないようしっかりと乾かしてください。アルコールの使用、また水洗いは、製品を傷めるので絶対にしないでください。



【唄口(マウスピース)】

唄口は、短いもの(立奏唄口)と、長いもの(卓奏唄口)どちらも食器用洗剤で洗うことが可能です。洗ったあとは、洗剤が残らないようしっかりと水ですすぎ、直射日光の当たらない風通しの良い場所で、中までしっかりと乾かしてください。お湯は製品が変形する恐れがあるので絶対に使用しないでください。



【油性ペンによる書きこみの消去】

ケースや鍵盤への油性ペンによる書きこみは消去できません。シンナーや除光液などの溶剤は樹脂の表面が溶けてしまいますので、絶対に使用しないでください。



水抜きボタンについて


長時間演奏し続けたり、寒い日に演奏すると、水蒸気によってリード(発音部品)が貼り付き、音が出なくなることがあります。その場合は、中面記載の水抜きボタンの使い方について、ご指導をお願いいたします。

なまえシールについて

水に強い素材を使用したなまえシールを付属しています。メロディオン用と唄口用のシールがありますので、使い方について中ページをご参照の上、指導をお願いいたします。記入には油性ペンをご使用ください。

ネームタグについて

ケースにネームタグが付いていて、裏側に名前を記入できます。記入には油性ペンをご使用ください。



別売のショルダーストラップを取り付けられます

別売のショルダーストラップを取り付けていただくと、立奏時の落下防止等に役立ちます。



唄口(マウスピース)を新たにお求めになる場合は、本製品のご購入先、または本紙に記載の弊社各支店・営業所に下記品番をご指定ください。



修理について

メロディオンなどの鍵盤ハーモニカは、空気を吹き込んだ時に内部で「リード」と呼ばれる小さな金属の板が振動し、音が鳴る仕組みです。リードは使用頻度や吹く息の強さなど、様々な条件によって金属疲労で音が下がったり、亀裂が入ったりします。これはリードを使用した楽器全般に起こり得る現象です。弊社はこのようなリードの疲労による不具合やその他の故障に関しましては修理対応いたしております。修理に関しては下記の通りご確認くださいませよう願いたします。
※修理規定に基づいた費用及び送料が発生する場合がございます。

修理のご依頼方法



【販売元】鈴木楽器販売株式会社
本社 〒430-0815 静岡県浜松市南区都盛町157-1 ☎(053)477-8800

事務所移転等のため、住所・電話番号が変わる場合がございます。最新の情報に関しましては、弊社ホームページをご覧くださいませ。

www.suzuki-hanbai.co.jp



お問合せ
フォーム

【製造元】株式会社 鈴木楽器製作所
〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-7 ☎(053)461-2325

2211-5A-CHU-MM-290-C
00457-00038

SUZUKI スズキ メロディオン

MFR-32

とりあつかいせつめいしょ

けがをしたり、メロディオンをこわしたりしないために、ちゅういをまもりましょう。

このかみはなくさないようにしましょう

片付け方を動画でご紹介



お子様とご一緒にご覧ください



先生および保護者の皆様へ

この度はスズキメロディオンをご購入いただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本紙をお読みいただき、幼児・児童へ正しい使い方についてのご指導をお願いいたします。お読みになった本紙は、なくさないよう大切に保管してください。


ケースについて

本製品のケースはEVAという素材を使用しております。EVAは、パソコンや携帯ゲーム機のケース、靴底、バスケットなどに広く使用されています。これらの製品は、製造過程で使用される成分のにおいが残っており、特に新品時には気になることがあります。空気中に放散することによって徐々に薄れていきます。(ゴム製品のようなにおいは、ある程度は残ります。)EVAのにおいが人体に影響することはありませんので安心してご使用ください。


※においの成分・濃度に関しましては、学校の環境測定を請け負う試験機関にて測定を実施しており、人体に影響がない値であるとの結果を得ております。

ぼくのなまえ おぼえてね!

おもて

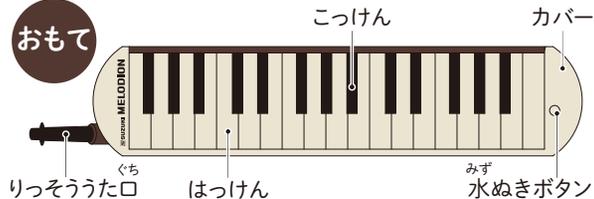

うら

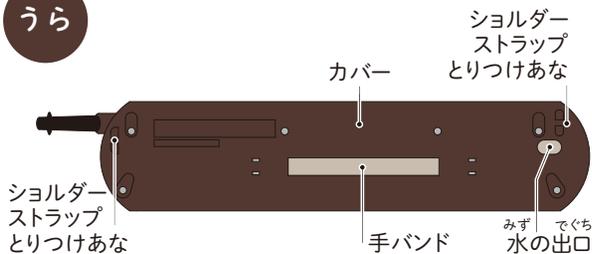

どれみシート



たくそううた口のホースをひっぱらないでね!

うた口のつけかた

うた口はまわしながらさしこんでください。



たくそううた口のひみつ

たくそううた口の先を、口金にさすことができます。せんせいのおはなしをきいているときにさしておけばホースがブラブラせず、きれいにつかえます。




なまえシールのはりかた

●メロディオン用
本体のうらに
はります



●たくそううた口
ぐるっとまきつけて
はります



ショルダーストラップ(別売)のつけかた

- ①りょうがわのコネクターをはずします。
- ②とりつけひもを、とりつけあなにおし、しっかりとめましょう。
- ③コネクターにストラップをつけます。
- ④ちょうどよい長さにし、かたからななめにかけてつかいましょう。

ショルダー
ストラップ
MSS-1
(別売)



ちゅうい

えんそうの前と後は 手をあらい、 口うがいをしましょう

よごれた手でメロディオンをさわったり、口のなかのこっている食べものやのみものがメロディオンの中に入るとメロディオンがこわれてしまいます。



ふり回さないで

メロディオンや、たくそううた口、ケースなどをふり回すと、こわれたり顔などに当たってケガをしたりすることがあります。



メロディオンやうた口を 日ざしの強いところや あつくならないところにおかないで

車の中やストーブのすぐ近く、日ざしの強いところにおかないでください。こわれたり、へん形したり色がかわったりすることがあります。



おとしたり、おもいものを のせたりしないで

メロディオンをおとしたり、メロディオンの上におもいものをのせたりしないでください。メロディオンがこわれたりへん形したりします。



えんそうの後は水をぬきましょう

うた口やメロディオンの中にとまった水をぬきましょう。中に水がはいったままだと、メロディオンがこわれてしまいます。

水のぬきかた

- ①せいけつなハンカチをよういしましょう。
- ②メロディオンからうた口をはずしましょう。
- ③手にハンカチをのせて、うた口をその上でトントンとして、中の水をぬきましょう。
- ④つぎに、ひざにハンカチをのせて、メロディオンをさかさにしてハンカチの上でトントンとして、中の水をぬきましょう。
- ⑤水ぬきが終わったら、うた口とメロディオンをケースにしまいましょう。
- ⑥つかったハンカチはケースにしまわないで、せんたくしましょう。



ケースをきずつけないで

ケースをとがったものできずをつけたり引っかいたりすると、やぶれることがあります。



水ぬきボタンについて

水ぬきボタンは、長いじかんえんそうしたあとに、音が出なくなったばあいにつかいます。

- ①せいけつなハンカチをよういしましょう。
- ②水の出口の下にハンカチをおいて、水ぬきボタンをおしましょう。
- ③けんばんをおさえないようにして、うた口からいきをつよくふきこむと、水の出口から水がぬけます。

