


外面

⚠ 注意


- ・シールをはる面がぬれていたり、油分やよごれがついているとシールがはがれることがあります。はる前にかわいためで、きれいにふきとってください。
- ・不要になってはがしたシールあと(べたつきなど)は、かたくしぼったやわらかいぬので水ぶきし、きれいにふきとりましょう。
- ・日の当たる所やじめじめした所など、温度やしつ度が高くなる場所におかないでください。



指当てシール について

指当てシールをリコーダーにはると、指あなの位置が分かりやすく、また指がすべりにくくなります。指を当てる位置が分かるようになったら、指当てシールは不要ですので、はがしましょう。


販売元
鈴木楽器販売株式会社
〒430-0815 静岡県浜松市南区都盛町157-1
TEL (053) 477-8800 FAX (053) 477-8805

 00457-60043
0210-1A-APR-MM-194-A

外装袋

<指当てシール>

指当てリング




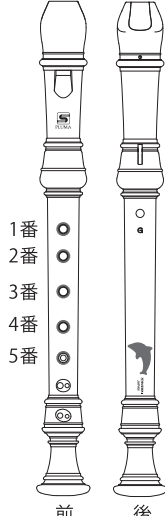
右手親指用
(イルカ)

中面

<指当てシールのはり方>

- ① 1～5番までの指あなに指当てリングを1まいずつはります。リングであなをふさがないように注意しましょう。あまったシールは、しまっておきましょう。
- ② イルカは右手の親指が当たる位置にはります(右図の位置)。イルカのしっぽが下に、頭が上を向くようにはりましょう。





1番
2番
3番
4番
5番

前 後