

仕様

適用製品 / ソプラノリコーダー全般
材質 / 樹脂(PP)
寸法 / 30 x 27 x 30 mm
重量 / 3g



SUZUKI 本社〒430-0852 浜松市南区都盛町 157-1
鈴木楽器販売株式会社 TEL.053-477-8800 FAX.053-477-8805

株式会社 鈴木楽器製作所 〒430-0852 静岡県浜松市中区領家 2-25-7
www.suzuki-music.co.jp TEL.053-461-2325 FAX.053-463-5858



外装



00457-60061

SUZUKI

SRK-04

ソプラノリコーダー^{げんおんき}減音器 取扱説明書

先生および保護者の皆様へ




この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本紙をお読みいただき、幼児・児童へ正しい使い方についてのご指導をお願いいたします。お読みになった取扱説明書は、なくさないよう大切に保管してください。

⚠️ ご使用上の注意

- 本製品はリコーダー専用のアタッチメントです。それ以外の用途には使用しないでください。
- 木製のリコーダーには使用しないでください。
- 本製品を鋭利なもので引っ掻いたり傷つけたり、また必要以上の力で引っ張ったりしないでください。製品が破損するだけでなくリコーダーが落下するなどの恐れがあります。
- 演奏時以外は本製品を取り外した状態で保管してください。
- 製品の特性上、調整状態によって通常使用時と比較してピッチ変動や出しづらい音が生じますことをご理解ください。
- 本製品を直射日光の当たる場所や極端に熱くなる場所、湿度の高い場所での使用、保管はしないでください。
- 演奏後のお手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。

取付け方


取付け・取外しの際は、リコーダーを傷つけないように気を付けましょう。

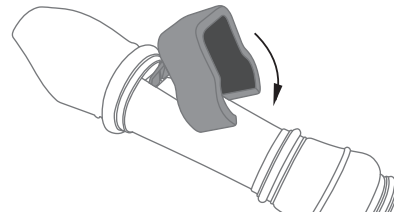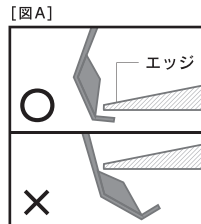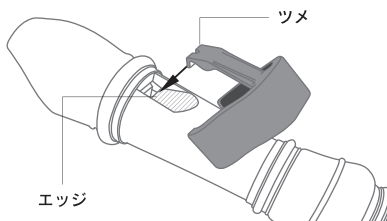

- ① リコーダーのエッジ部分に減音器のツメの先をひっかけます。
ツメは [図A] を参考に、奥まで入れすぎないでください。

- ② ツメを支点にして回転させるようにリコーダーにはめこみます。

音量の変え方

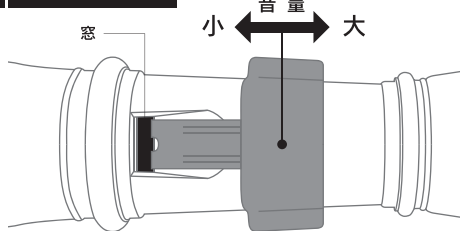


窓の隙間を調節することで音量を変えられます。
窓を狭くするほど音が小さくなります。

※製品の特性上、減音させることでピッチの変動や出しづらい音が生じます。

取外し方

減音器が勢よく外れないように、しっかりと指でおさえながら取り外してください。

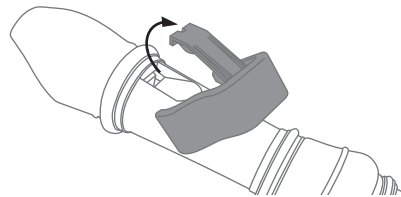

図の様に、ツメをやじるしの方へ
ゆっくり持ち上げて取り外しましょう。